

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vinçotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer : 636982.05
Dossiernummer / rapportnummer : -- / 636982.05

Betreft : opblaasstructuur
Nadere aanduiding : Get Him Off
Soort toestel : opblaasbaar spelkussen met gladiatorspeel
maximaal aantal gebruikers: 2
maximale gebruikerslengte: 1,8 m1

Typeaanduiding : Get Him Off
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster : 2011-04
Jaar van fabricage typekenmerkend monster : 2011

Fabrikant : JB-Inflatables B.V.
Adres fabrikant : Ampere 10, 7942 DD MEPPEL

Importeur / leverancier : JB-Inflatables B.V.
Adres importeur / leverancier : Ampere 10, 7942 DD MEPPEL
Jaar van levering : --


Datum keuring typekenmerkend monster : 17 mei 2011
Datum afgifte certificaat : 01 september 2011

AIB-Vinçotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit *Attractie- en Speeltoestellen*, met als leidraad NEN-EN 14960:2006



Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager

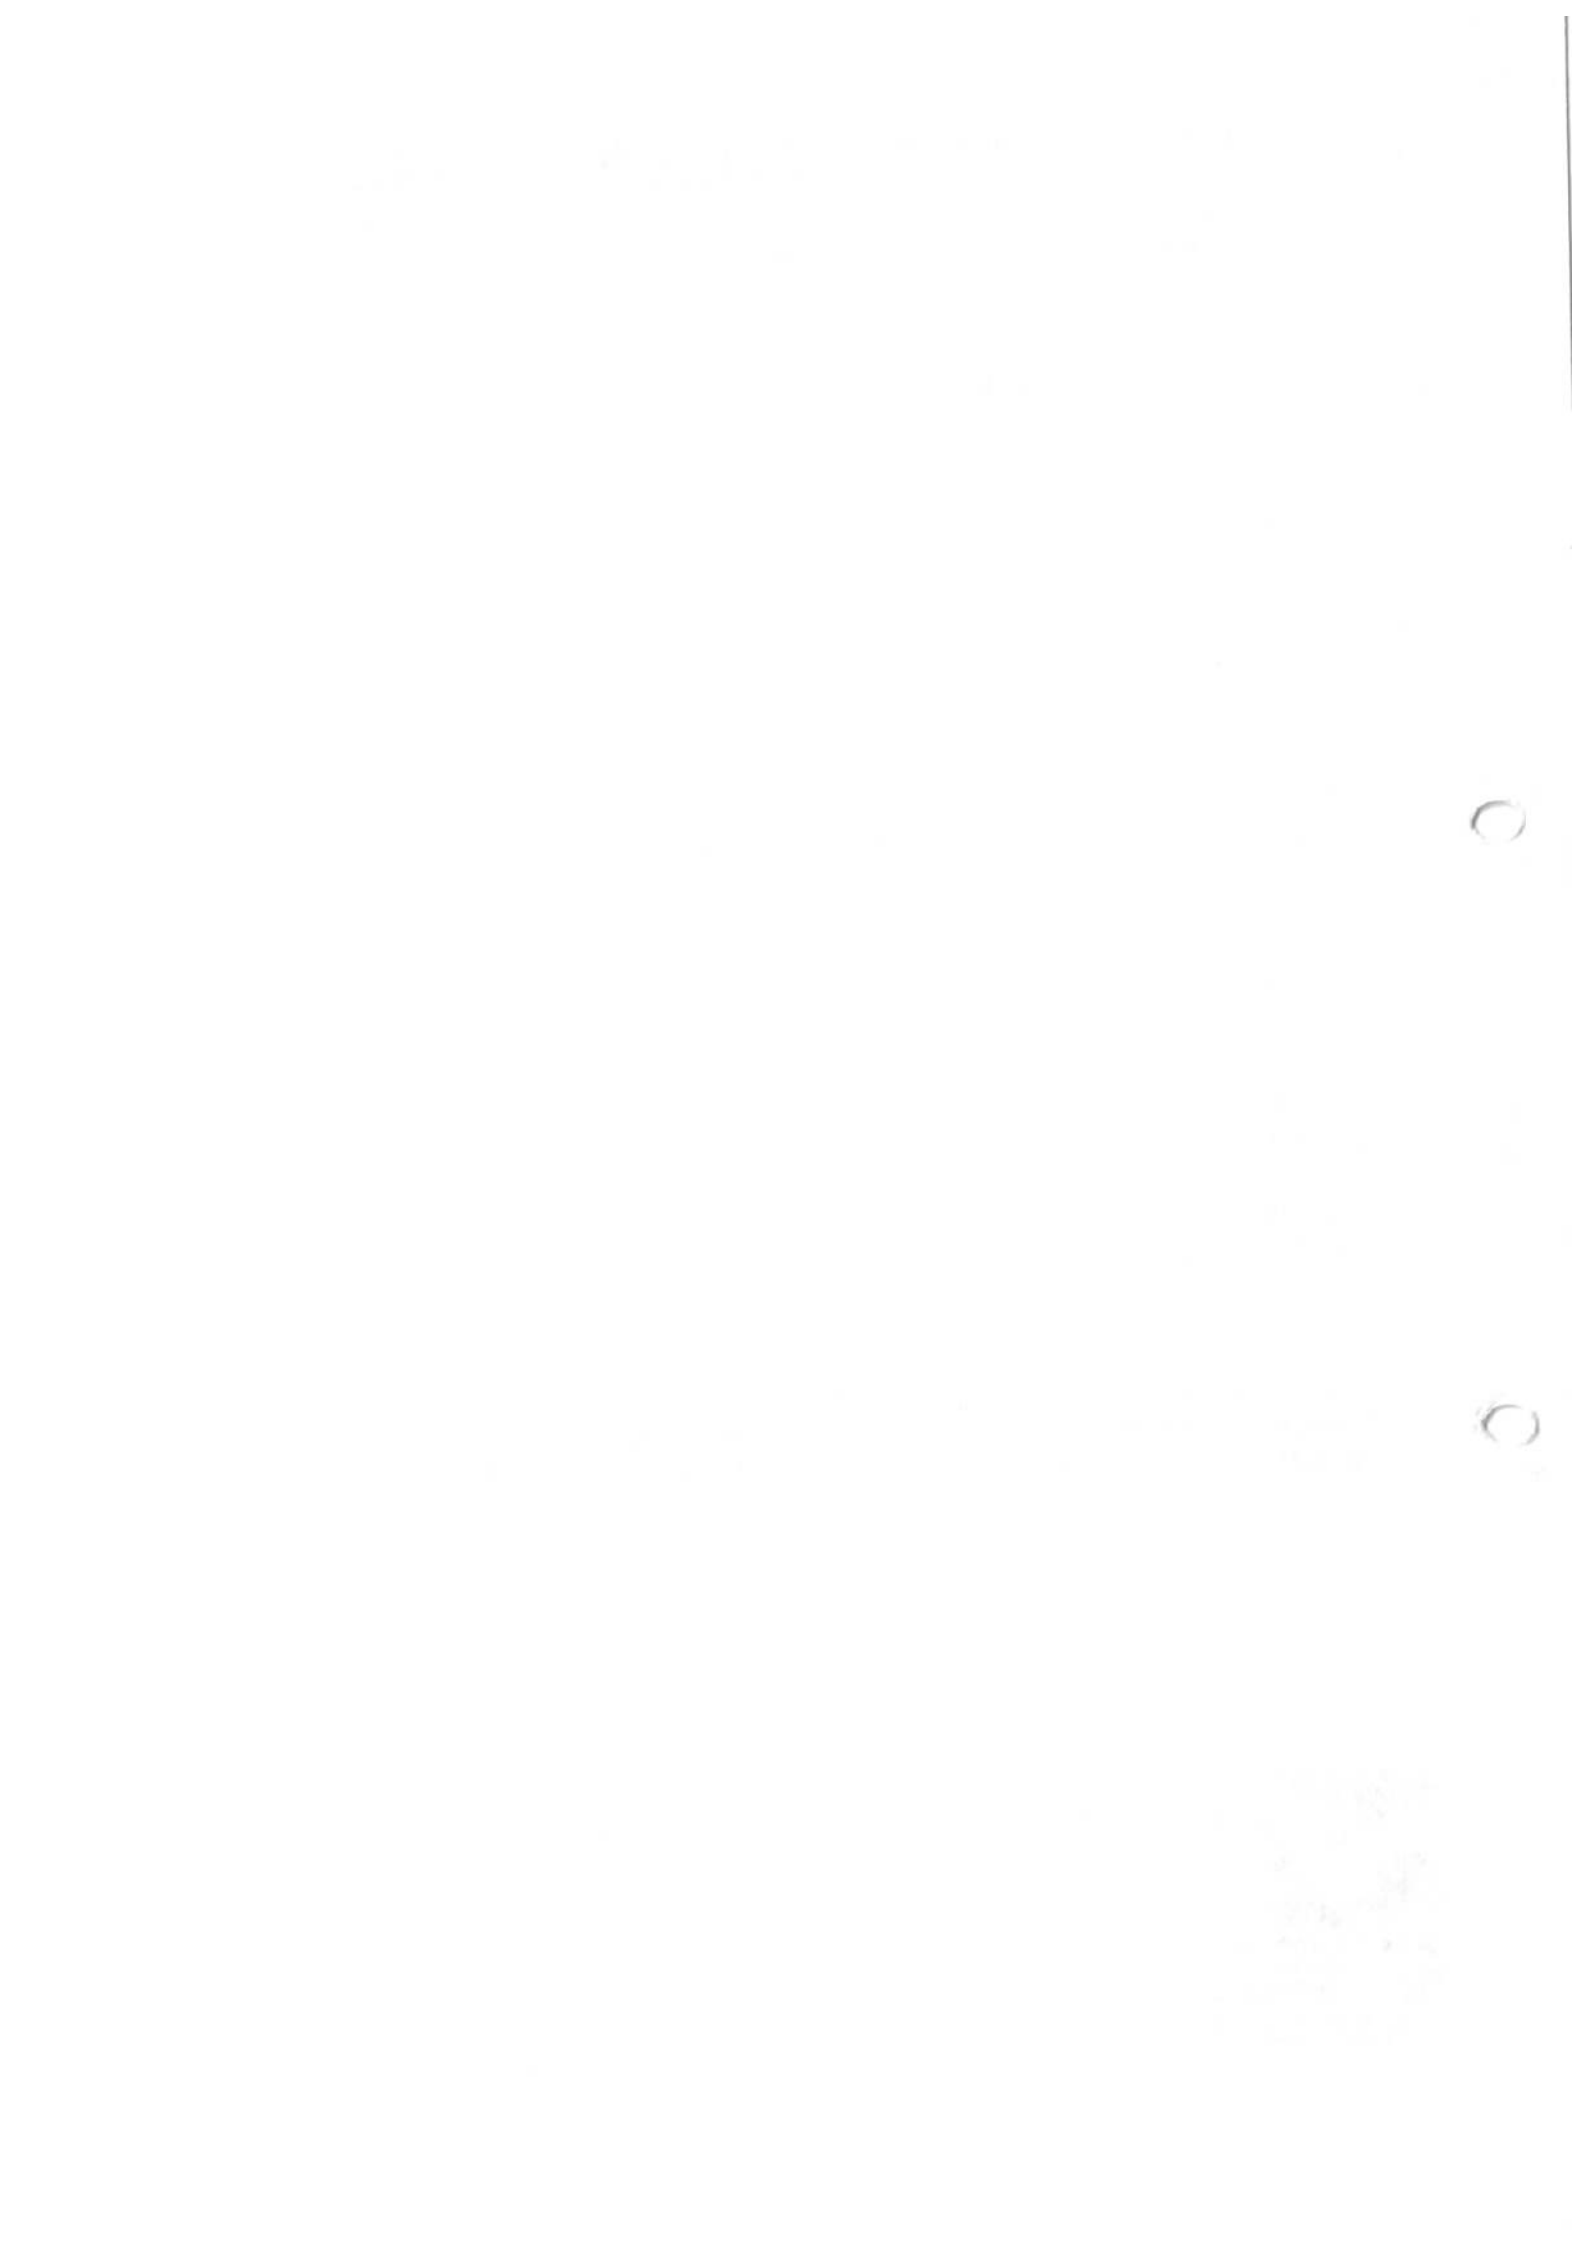

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Model: Get him Off

Springkussen	JB-Inflatable B.V.
Typenummer	2011 - 04
Ventilator	ST-fan
Typenummer	QF 1.1-230-50-EU
Bouwjaar	2012



1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU

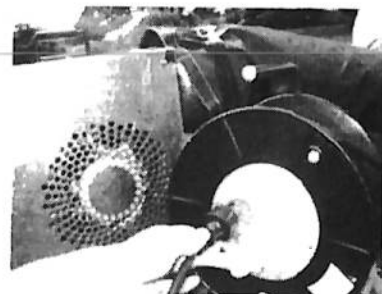

Stap 03.

Steek de steker van de ventilator in een geaard stopcontact.




Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 05.

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.

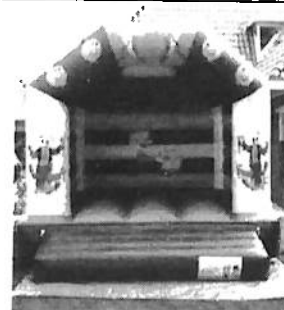

Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



Stap 08.

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.



2 Neerlaatinstructie


Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.

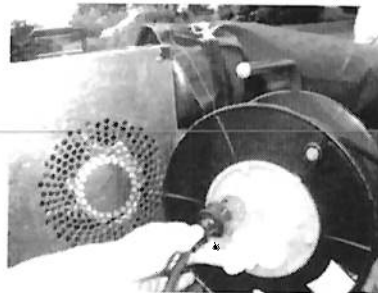

Stap 02.

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact



Stap 03.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 04.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 05.

Verwijder de landvasten.



Stap 06.

Verzorg de transport op een goede manier.
Zie 4 transport.

3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

○


○

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

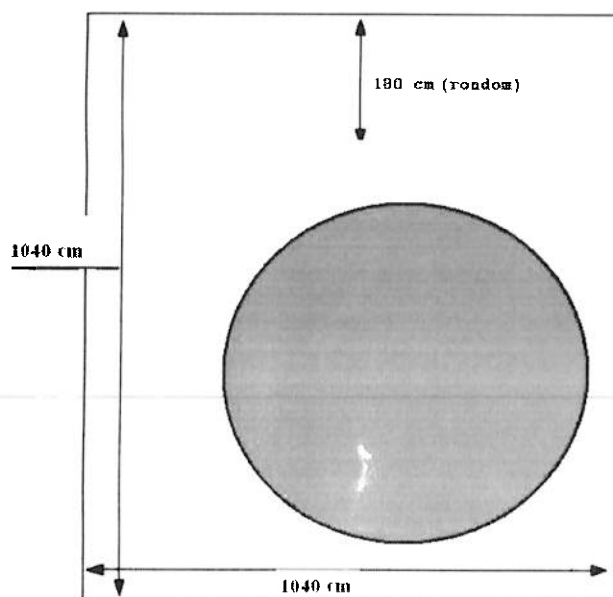



Logboek springkussen



Model: Get him Off

Springkussen	JB-Inflatable B.V.
Typenummer	2011 - 04
Ventilator	ST-fan
Typenummer	QF 1.1-230-50-EU
Bouwjaar	2012



Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1	Inleiding	3
2	Eigenaar en beheerder	4
3	Identificatie en gebruik van het speeltoestel	5
3.1	Omschrijving van het speeltoestel	5
3.2	Identificatie	6
3.3	Signalering bij de ingang	7
3.4	Gebruik	8
3.4.1	Opzetinstructies	9
3.4.2	Neerlaatinstructies	10
3.4.3	Transport en opslag	10
4	Leverancier en fabrikant	11
5	Inspecties en onderhoud	12
5.1	Onderhoud	12
5.2	Inspecties	13
5.3	Gebreken en veranderingen	14
6	Reparatie	15
7	Ongevallen	16



1 Inleiding

Het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen verplicht u als beheerder van Speelgelegenheden om per speeltoestel een logboek bij te houden. In dit logboek dient u de gegevens bij te houden over onderhoud, inspecties, reparaties en eventuele ongelukken. Zo kunt u optimaal zorg besteden aan de veiligheid van het speeltoestel.

Dit logboek is daarnaast een hulpmiddel voor de inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen en heeft als zodanig het recht dit logboek in te zien. De controleambtenaar kan via dit logboek controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen uit het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook kan dit logboek een centrale rol vervullen bij aansprakelijks vraagstukken. Bovendien geeft dit logboek inzicht in de maatregelen die u als beheerder heeft genomen naar aanleiding van een eventueel ongeval. Het logboek bevat gegevens over de beheerder/eigenaar, gegevens voor de identificatie van het toestel en technische gegevens, gegevens over de leverancier en gegevens over de inspectie, het onderhoud, de reparatie van het toestel en gegevens over ongevallen. Bij ieder onderdeel vindt u een korte toelichting. De vereiste gegevens dient u in de daartoe bestemde ruimte in te (laten) vullen.

Wanneer u denkt meer ruimte nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld een groter aantal inspecties verwacht uit te voeren dan waarvoor ruimte is, raden wij u aan vooraf de vervolgbladen van de verschillende onderdelen van het logboek enkele malen te kopiëren en de kopieën tussen te voegen.

Het hier omschreven speeltoestel is gekeurd door het AIB-Vincotte Nederland BV. Het AIB-Vincotte Nederland BV is door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangewezen voor het uitvoeren van keuringen conform het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het speeltoestel aan het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. De volgende normen zijn bij de typekeuring toegepast;

1. Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen
2. EN 294 (veiligheidsafstanden ter voorkoming van gevaarlijke zones)
3. EN 349 (minimumafstanden ter voorkoming van beknelde lichaamsdelen)
4. NEN 1176-1 Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden
5. NEN 1177 Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen veiligheidseisen en beproevingsmethoden.

Dit logboek maakt deel uit van de keuring door het AIB-Vincotte Nederland BV en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en dient derhalve te worden gebruikt en bijgehouden. Onderhouds- en gebruikshistorie zijn belangrijke kwaliteitgegevens voor de leverancier, maar ook de keuringsbewijzen en de status van de veiligheid van het speeltoestel dienen aantoonbaar te zijn voor de gebruikers.



2 Eigenaar en beheerder

De beheerder van het speeltoestel is degene die het toestel al dan niet commercieel exploiteert. Dit hoeft niet de eigenaar te zijn. Vermeldt daarom zowel de naam van de eigenaar als van de beheerder, ook als de eigenaar en de beheerder een en dezelfde persoon zijn. De datum van eigendomsoverdracht dient elke keer te worden ingevuld als de eigenaar het speeltoestel (door) verkoopt. Vermeldt als beheerder de periode dat u het speeltoestel onder uw beheer heeft.

Eigenaar

Naam	
Straat	
Postcode/plaats	
Telefoon nummer	
Datum van eigendoms-overdracht	

Beheerder

Naam	
Straat	
Postcode/plaats	
Telefoon nummer	
Datum van Eigendoms-Overdracht	



3 Identificatie en gebruik van het speeltoestel

3.1 Omschrijving van het speeltoestel

Het speeltoestel rond model met een middenstuk opgebouwd, spelelement gladiator voorzien van drie wanden en een trede aan de voorzijde. De vulbuis voorzien van een keerklep. De 4 hoeken van het springkussen zijn voorzien van bevestigingsogen voor de verankering. Het springkussen is uitsluitend bedoeld voor het springen van kinderen van 4 tot 14 jaar.

Afmetingen, gewicht en statische druk:


Totaal	L x B x H	cm	680 x 680 x 1,5
Springvlak	L x B x H	cm	nvt
Wanden	L x B x H	cm	nvt
Trede	L x B x H	cm	120 x 120x 60
Vulbuis	L x D	cm	210 x 25
Gewicht		kg	95
Statische druk		Pa	1400
Statische druk minimaal		Pa	1000

Het springkussen dient aangesloten te worden op een ventilator van het fabrikaat ST-Fans BV type QF 1.1-230-50-EU

Springkussen model Get him off



Ventilator ST-Fans BV

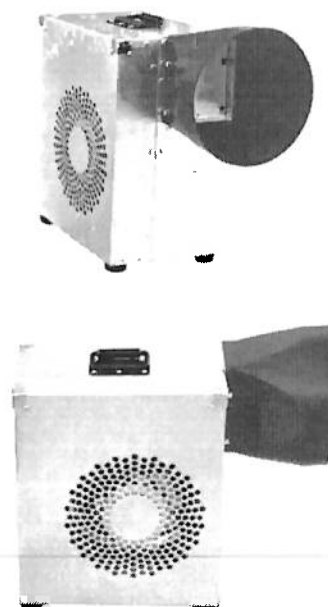



3.2 Identificatie

Elk speeltoestel is voorzien van een typeplaat. Voor het gebruik controleert u of de gegevens op het speeltoestel overeenkomen met de gegevens in dit logboek en de gegevens op de gebruikershandleiding.

Dit logboek is gemaakt voor het hieronder omschreven speeltoestel.

Identificatie



inflatable.nl

ATTRACTIE	:	SPRINGKUSSEN	:
MERKNAAM	:	JB-INFLATABLE BV	:
TYPE	:	Get Him Off	:
JB-NUMMER	:	2011 - 04	:
VENILATOR TYPE	:	OF-1.1 . 230/50 EU	:

ADRES : JB-Inflatable BV - Ampere 10
7942 DD Meppel - 0031 (0)522 246169
The Netherlands

Gekeurd door: AIB Vincotte te Breda

Volgens de NEN 1469-2006



3.3 Signalering bij de ingang

Elk speeltoestel is voorzien van een signalering bij de ingang met de tekst zoals hieronder is weergegeven. Voor het gebruik controleert u of deze tekst overeenkomt met de gegevens op het speeltoestel.

Signalering bij de ingang

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

○


C1

3.4 Gebruik

Voor het gebruik van het springkussen is een aparte gebruikershandleiding opgesteld. Bij ieder speeltoestel wordt de gebruikershandleiding meegeleverd. In de gebruikershandleiding zijn het opzetten, het gebruik, het neerlaten, het transport en de opslag van het speeltoestel uitgebreid omschreven.

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

Plattegrond speeltoestel model Get him off en omgeving

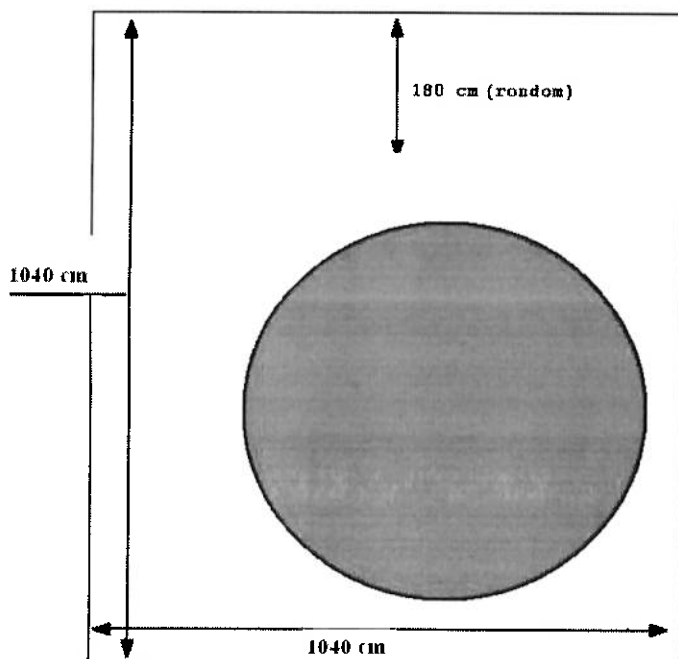

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

3.4.1 Opzetinstructies

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.




Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU

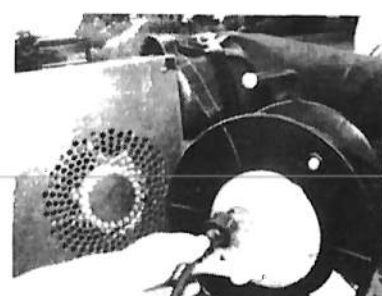

Stap 03.

Steek de steker van de ventilator in een geaard stopcontact.




Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 05.

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.

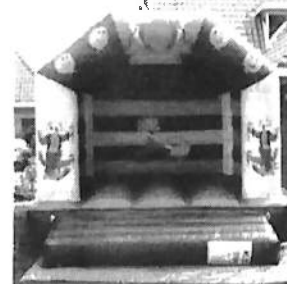

Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.




Stap 08.

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

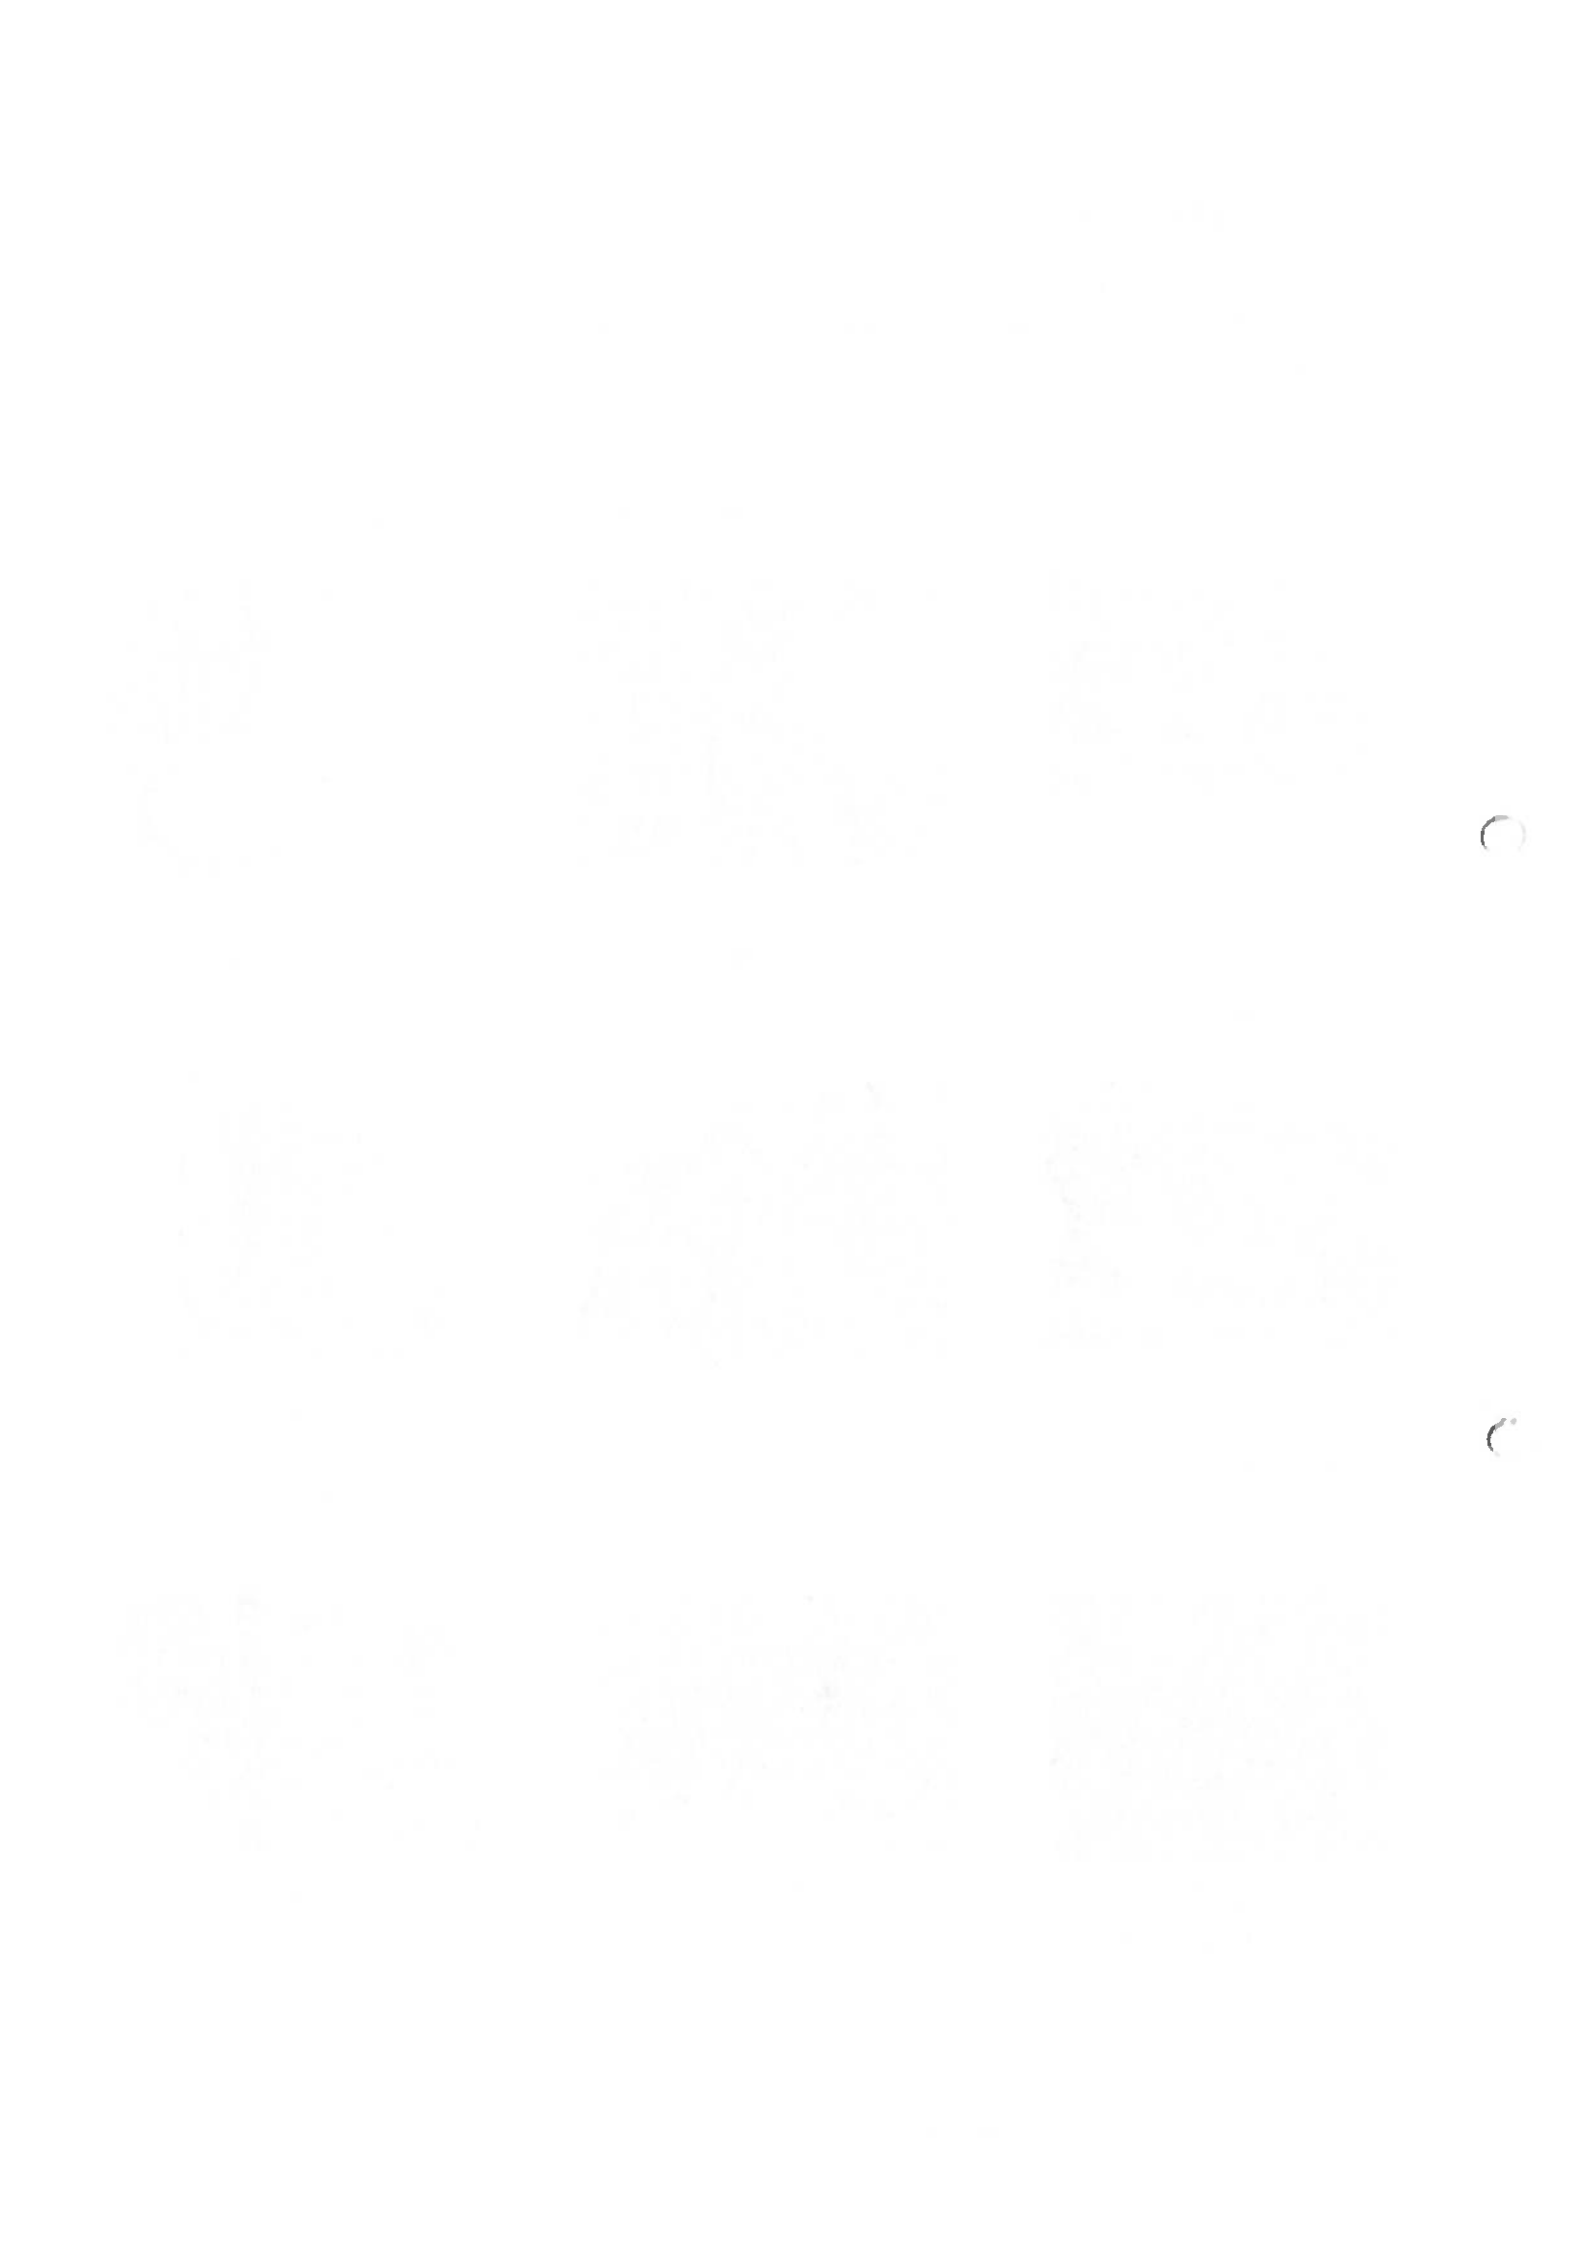

3.4.2 Neerlaatinstructies


Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonedig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het gearde stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.

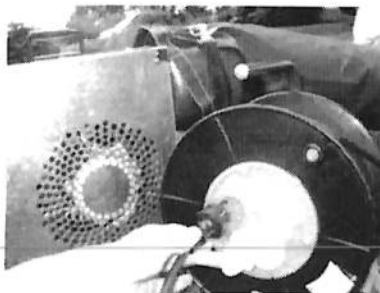

Stap 02.

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact




Stap 03.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 04.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.

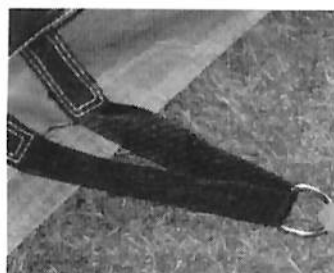

Stap 05.

Verwijder de landvasten.



Stap 06.

Verzorg de transport op een goede manier.
Zie 4 transport.

3.4.3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het luchtkussen geheel leeggelopen is, kan het springkussen opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.




4 Leverancier en fabrikant

De leverancier en fabrikant van het hier omschreven springkussen is JB-Inflatable B.V. De keuring van het speeltoestel is uitgevoerd in opdracht en op naam van JB-Inflatable B.V.

Naam	JB-Inflatable B.V.
Straat	Ampere 10
Postcode/plaats	7942 DD Meppel
Telefoon nummer	00 31 (0) 6 4619 2059
E-mail	Info@JB-Inflatable.nl

Naam Keuringsinstantie	AIB-Vinçotte Nederland BV
Keuringsdatum	
Certificaatnummer	











7 Ongevallen

Mocht zich een ongeval voordoen, waarvan wordt vermoed dat dit door het speeltoestel is veroorzaakt, dan dient het ongeval hieronder vermeld te worden. Vermeld het letsel en de leeftijd van de gebruiker. Voer na een ongeval altijd een inspectie uit. Wordt bij deze inspectie een gebrek of verandering in de staat van het speeltoestel geconstateerd vermeld dit gebrek of verandering dan in het logboek bij inspecties. Vermeld hieronder de te nemen maatregelen en vermeld wanneer deze worden uitgevoerd.

Ongevallen

Datum	Ongeval / letsel	Oorzaak	Te nemen maatregel	Datum

